




主要功能

- ① 5英寸宽屏真彩TFT触摸显示屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、FLAC、AAC、AC3、OGG、WAV、APE格式音乐播放。支持PLAY-FX音效等多种音效模式、歌词显示以及断点记忆播放等功能。
- ① 支持视频播放(AVI、RM、RMVB、WMV、MPG、FLV、VOB、MKV)。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持标准及高清PAL、NTSC制式AV及Ybr分量的TV-OUT电视输出功能。
- ① 支持JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG格式图片浏览，图片自动浏览。
- ① 支持红外遥控。
- ① 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。
- ① 支持超长时间录音功能。
- ① 支持简体中文、英文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读及书签功能。
- ① 移动硬盘功能。

注意事项

- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级功能。
- ⚠ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！
- ① 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。
- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦拭产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。

外形及按键

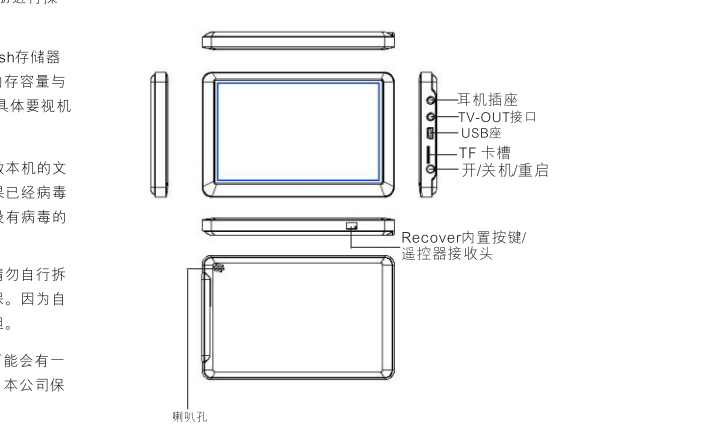

红外遥控器说明

-
- 1:短按:TV-OUT 功能切换
 - 2:短按:ESC 返回
 - 3:短按: 前一项/上一首
 - 4:短按:视频音轨功能切换
 - 5:短按:MENU 菜单功能
 - 6:短按:视频字幕功能切换
 - 7:短按:上一项/音量VOL+ 功能
 - 8:短按:播放及暂停/ 确认 功能
 - 9:短按: 后一项/下一首
 - 10:短按:下一项/音量VOL- 功能

显示屏说明



基本操作

- ① 开机：长按 3秒，等待1秒播放器显示开机画面后进入功能选择主界面。
- ① 关机：
 - A. 在开机状态下，长按 3秒显示关机画面并关机。
 - B. 在电量不足的情况下，机器自动关机。
- ① 电源复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，您可以长按 8秒左右对本机进行复位，再重新启动机器。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，而且电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以通过对系统设置中的“背光灯时间”、“亮度调节”及“自动关机时间”进行合理的设置以达到节省电量。
- ① 充电
您可以使用本公司配备的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量将显示满格。
本机在使用标配的充电器5-6小时充满。非屏保10-12小

连接电脑及文件传输

- ① 连接电脑及文件传输
本机为高速2.0USB接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您只需要将喜欢的音乐直接复制到播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。
- ① 主界面
本机采用触摸及红外遥控控制技术，一改以往播放器只能通过按键操作的局限性，实现了菜单点触、媒体播放等全功能触摸操作，使一切尽在微微指尖。
在正常开机后将进入主界面，点击您需要的功能图标，则直接进入相应的功能菜单（影视、音乐、电子书、数码相册、附加功能、录音、资源管理器、设置）。
在主界面下，您可使用指尖点击屏幕壁纸保持3秒左右，则可切换壁纸。使用指尖点击屏幕中间的功能区保持3秒左右则可切换显示当日日历、当月日历、时钟。
- ① 设置
在主界面，点击【设置】图标则进入系统设置的二级菜单，点击您需要设置的菜单，将会显示设置信息。
在此界面，点击 或 则返回到主界面。
您可触摸屏幕上下滑动来浏览选择设置菜单。

解锁：在锁定状态下，按照屏幕提示滑动即可解除锁定。

- ① 解锁：在锁定状态下，按照屏幕提示滑动即可解除锁定。
备注：短按电源键可锁定屏幕，再次短按电源键可解锁（TV-OUT模式除外）。
- ① 锁定状态并且屏保，触摸屏无效。此时请按电源键解锁。
- ① 墙纸设置
本机默认五种墙纸供选择。点击某一选项进行设置，点击"x"则关闭设置菜单。
- ① 语言
简体中文、English两种语言供选择。点击某一选项进行设置，点击"x"则关闭设置菜单。
- ① 自动关机时间
5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、不自动关机五种设置供选择。点击某一选项进行设置，点击"x"则关闭设置菜单。
- ① 亮度调节
亮度1、亮度2、亮度3、亮度4、亮度5五种设置供选择，点击某一选项进行设置，随着亮度数字的增加屏幕将逐渐变亮，点击"x"则关闭设置菜单。
- ① 背光显示模式
屏幕全暗和屏幕半暗两种设置供选择。点击某一选项进行设置，点击"x"则关闭设置菜单。
- ① 键盘锁时间
10秒、30秒、5分钟、10分钟、不锁五种选项供选择。点击某一选项进行设置，点击"x"则关闭设置菜单。
锁定键盘，是为了防止无意的按键操作。当屏幕被锁定，您将无法做任何操作。

2、TV模式

- ① 2、TV模式
有CVBS PAL、CVBS NTSC、Yprpb 480、Yprpb 576、Yprpb 720 五种模式供选择。选择某一模式点击确认即可设置TV模式，点击“x”则关闭设置菜单。
- ① 触摸屏校准
点击将弹出对话框提示“是否进行触摸屏校准？”。点击“取消”则关闭设置菜单。点击“确认”则开始校准，此时屏幕将蓝屏并提示“正在进入校准程序...”，等待几秒后，屏幕显示“+”图标，点击此图标直到校准完毕。
- ① 出厂设定
点击将弹出提示“是否确定恢复系统默认值？”，点击“确定”将恢复出厂设置，点击“取消”则关闭设置菜单。
- ① 时钟设置
点击“时钟设置”将进入设置界面，您可以滑动相应的数字并对其进行设置。点击 则退出并返回至上一级菜单。

影视播放

- ① 影视播放
在主界面下，点击【影视】图标则进入视频文件资源管理界面。
 - 1、点击文件夹，则进入并显示视频文件。
 - 2、点击视频文件则开始播放。
 - 3、您可触摸屏幕上下滑动浏览视频目录。
 - 4、在此界面，点击 或 则返回到主界面。
- ① 在影视播放界面
点击 图标则返回到上一级菜单，点击 图标返回到本机主界面。

系统信息

- ① 系统信息
点击“系统信息”屏幕将会显示本机的相关信息：厂家名称、产品名称、厂家主版本号、内存容量、剩余容量、SD卡容量、SD卡剩余容量。点击 则退出并返回至上一级菜单。
- ① 更多音乐
更多乐趣
音悦汇™
mumumusic.com

更多音乐 更多乐趣 音悦汇™

- ① 更多音乐
更多乐趣
音悦汇™
mumumusic.com

